ELECOM

〈インクジェット複合機専用〉詰め替えインク

共通取扱説明書

BROTHER LC12用

詰め替えインク型番	インク容量	インク色	対応カートリッジ
THB-12BK4	44ml	顔料ブラック	LC12BK
THB-12C4	30ml	シアン	LC12C
THB-12M4	30ml	マゼンタ	LC12M
THB-12Y4	30ml	イエロー	LC12Y
THB-12BCSET	44ml	顔料ブラック	LC12BK/C/M/Y
	30ml	シアン/マゼンタ/イエロー	

この説明書をよく読んで正しく作業してください。

詰め替え作業の前に

長期間複合機をお使いになっていない場合、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してください。

カートリッジについて

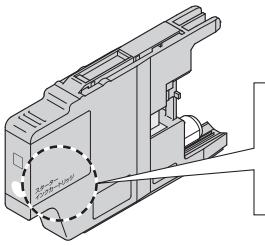

スターターインクカートリッジは大容量のため詰め替え回数が少なくなる場合があります。

詰め替えるタイミングについて

複合機のモニタ上に、もしくは、パソコン画面上にインク残量警告【まもなくインク切れ】または【印刷できません　インクを交換してください】が表示された時点で詰め替え作業を行ってください。

詰め替えのタイミング及び注入量により詰め替え回数が前後する場合がありますが総印刷枚数には、影響ございません。

事前にご用意いただくもの

●ペーパータオルか新聞紙

汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。

●ティッシュペーパー

インク吸収および拭き取りに使用します。

セット内容

◎インクボトル	単色	セット品
顔料ブラック（44ml） シアン　（30ml） マゼンタ　（30ml） イエロー　（30ml）	いずれか1本	各色1本

◎接続チューブ	単色	セット品
	1セット	4セット
◎ポリ手袋		1セット
◎共通取扱説明書（本紙）		1枚



インクボトル

ポリ手袋

共通取扱説明書

接続チューブ

カートリッジの詰め替え限度回数について

詰め替え限度回数は4回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいカートリッジをご購入ください。ただし、上記回数は目安であり、お客様のご使用状況により上記回数まで詰め替えできない場合もあります。詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でカートリッジに回数を書き込んでおくと次回詰め替えるとき便利です。

インク詰め替えの手順

1 準備をします

①ペーパータオルか新聞紙を作業する場所に敷いてください。

②キャップを外し接続チューブを、図のようにしっかりと取り付けてください。そして、接続チューブの先端にあるゴムキャップ（黒）を外します。

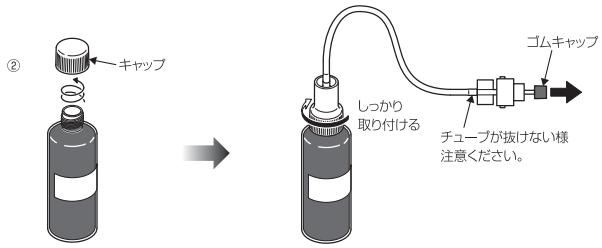

2 インクを注入します

①カートリッジ上側の口を使用します。

②インクボトルからインクが漏れないように注意しながら、接続チューブの先端を図のように注入口に差し込みます。接続チューブとカートリッジにすき間ができないようにしっかり奥まで差し込んでください。

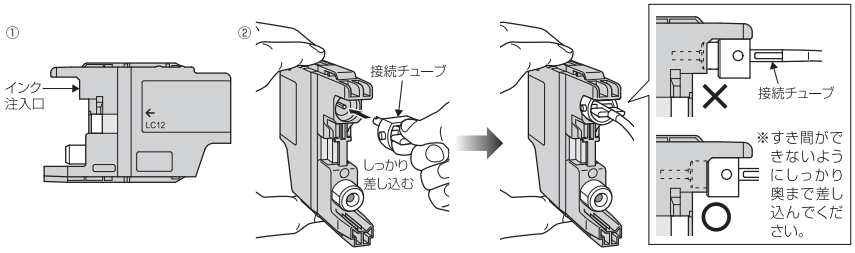

③インクの注入を行います。図のようにインクボトルを保持して、**ボトルの腹を押す**（ボトルがへこみインクが入る）、**指をゆるめる**（ボトルのへこみが戻るまで待つ）、を繰り返し、規定量のインクを注入してください。

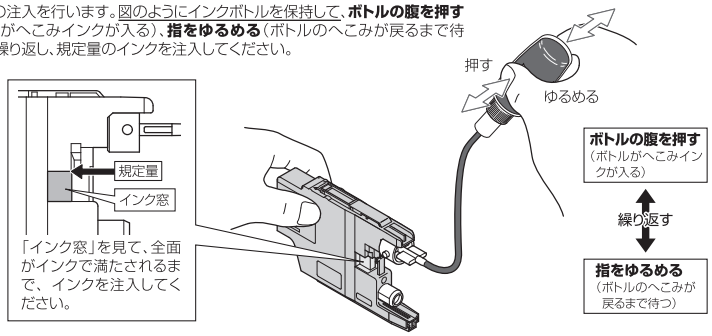

④接続チューブを図のようにティッシュペーパーなどで押さえながらゆっくり外します。（勢いよく取り外すとインクが飛び散る恐れがあります。）

⑤接続チューブを図のように保持して、チューブ内の残っているインクをインクボトルに戻してください。

⑥接続チューブはインクボトルから外し、水洗い、乾燥をしてから保管してください。インクボトルはしっかりキャップをして、立てた状態で保管してください。（中箱を利用して保管できます。）また、カートリッジにインクが付着している場合はティッシュペーパーなどで拭いてください。

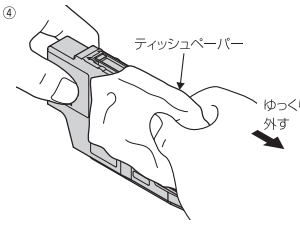

※インクボトルのへこみが元の状態に戻ってからカートリッジを外してください。元の状態に戻らないうちに外すと、インクが噴き出す場合があります。

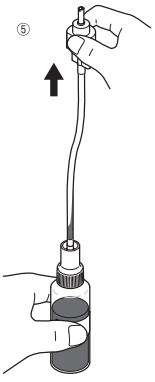

3 複合機にセットします

①インク注入口からインク漏れがないことを確認し、複合機にセットしてください。

②複合機の取扱説明書に従って、プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を行ってください。クリーニングを3回行っても印刷が安定しない場合は、しばらく時間をおいてから再度クリーニングと印刷確認を行ってください。

トラブル発生時は裏面の『困ったときは』をご確認ください。

困ったときは

こんなときは	ご確認ください	対　応
商品内容が記載と異なる	**●本共通取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。**	お買い上げの販売店までご連絡ください。
インクボトルから インクが漏れている	**●箱やインクボトルに損傷はありませんか？** ➡運送上の破損の可能性があります。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●箱やインクボトルに損傷がないのにインクが漏れていましたか？	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	●インクボトルを横倒しにして保管していませんか?	しっかりキャップをし立てた状態で保管してください。
注入後のカートリッジから インクが漏れている	**●インクのなくなったカートリッジを長期間放置されませんでしたか?** ➡カートリッジの中でインクが固まってしまっており、きちんと注入できていない可能性があります。	新しい純正カートリッジをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
	●インク注入口からインクが漏れていませんか?	ティッシュペーパーなどで、カートリッジのインク注入口にある余分なインクを吸収させてください。
印刷中のカートリッジから インクが漏れている	**●注入後のカートリッジからインクは漏れていませんでしたか?**	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」をご確認ください。
	●詰め替え回数はオーバーしていませんか？ ➡詰め替え限度回数を超えての使用はカートリッジのインク保持力が低下するため、詰め替えにはご使用にならないでください。本共通取扱説明書に記載してある「カートリッジの詰め替え限度回数について」をご確認ください。	詰め替え限度回数を超えたカートリッジは廃棄していただき、新しい純正カートリッジをお買い求めください。それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
うまく印刷ができない	**●他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか？** ➡他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。	パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決してご使用にはならないでください。
	●印刷面にインクが漏れていませんか？ ➡カートリッジからインクが漏れていると、印刷不良だけでなく、複合機の故障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」「印刷中のカートリッジからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処置を行った後、動作確認と印刷確認を行ってください。
	●カートリッジからインクは供給されていますか？ ➡長期間複合機をご使用になられていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。	プリントヘッドのクリーニングを実施し、印刷確認を行ってください。 それでもインクが供給されない場合、新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。
	● 純正以外のカートリッジを使用していませんか？	純正以外のカートリッジには対応しません。 必ず純正のカートリッジをご使用ください。
	● プリントヘッドの位置確認は行いましたか？	複合機の取扱説明書に従って調整してください。
	●カートリッジを複合機から外したまま長期間放置していませんでしたか? ➡プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。	新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。 改善しない場合は、長期保管により複合機側にトラブルが発生した可能性があります。
	● カートリッジ内に泡だけが残っていませんか?	泡が消えるのを待ち、インクを注入してください。
色合いがおかしい	**●インク注入量が多すぎませんか?** ➡インクを入れすぎると、特定の色が濃くなったり、正常な色合いにならない場合があります。	プリントヘッドのクリーニングと印刷確認を交互に行い、印刷状態を安定させてください。
	●画面上の色合いと異なっていますか? ➡ソフトの設定や、画面の調整によっては、画面上のカラーと実際の印刷カラーは異なることがあります。	ソフトやディスプレイの設定を確認してください。
	●純正インクで印刷した場合と色合いが異なっていますか? ➡本品は純正インクを使用しておりません。同等の色合いを実現させておりますが、若干の色の差異が発生する場合があります。	複合機によっては、印刷設定で色合いの調整ができる場合があります。 詳しくは複合機の取扱説明書をご覧ください。
手などにインクが付着した	**● インクの付着による人体への影響はありません。**	石けんや水等で優しく汚れを落としてください。
誤ってインクを飲み込んでしまった		水を飲ませる等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
インクが衣服に付着してしまった		衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試しください。

※インク詰まり等が発生し、印刷が正常にできなくなった場合は、新しい純正カートリッジで印刷確認を行ってください。
複合機本体の故障でない場合は、カートリッジ交換とプリントカートリッジのクリーニング等で改善される可能性があります。

⚠ ご使用および保管に関しての注意

- 本製品はインクジェット専用の詰め替えインクです。ご使用の際には必ず本共通取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。
- 複合機等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには使用しないでください。
  - 本製品対応の純正カートリッジ以外（リサイクル品や汎用品を含む）
  - 空のまま、長期間放置したカートリッジ
  - 他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジ
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- インクを飲まないでください。万一、誤って飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
- 皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。
- 直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。
- 開封してから長期間使用されなかったインクは、変質することも考えられますので、開封後、半年以内にご使用ください。
- インクボトルは、立てた状態で保管してください。横倒した状態で保管しますとインクが漏れることがあります。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】
エレコム総合インフォメーションセンター

TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012　〔受付時間〕9:00～19:00　年中無休